KAAPPIPAKASTIN - FRYS

KÄYTTÖOHJE – BRUKSANVISNING

RKP 1230

FI
SE

200369546

Fi/Ro/43-1. (05.)

FI

Lue nämä varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai otat kaapin käyttöön. Varmista, että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet, tällöin kaapin käyttö on mahdollisimman turvallista ja kaapista saadaan paras mahdollinen hyöty. Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöohjeesta tai kaapista, ota yhteys kuluttajaneuvontaan.

Seuraavat symbolit helpottavat käyttöohjeen lukemista:

Turvallisuusohjeita
Varoituksia ja informaatiota, joiden noudattaminen takaa käyttäjän ja kaapin turvallisuuden.

Ohjeita ja vihjeitä

Ympäristöohjeita

Ideoita
Tämä symboli kertoo ruokaan ja sen säilytykseen liittyvistä ideoista.

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Sisällysluettelo

Tärkeää turvallisuustietoa **3**
Käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita 3
Lapsiturvallisuus 3
Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita 3
Isobutaanin turva-ohjeet 3
Ohjeita käyttäjälle **4**
Yleistietoa laitteesta 4
Laitteen kuvaus 4
Kaapin säätimet ja merkkivalot 4
Kaapin käyttö 5
Käyttöönotto 5
Lämpötila ja sen asetus 5
Pakastettavat 5
Säilytys 5
Näin valmistat jääpaloja 5
Hyödyllistä informaatiota ja neuvoja 5
Vinkkejä ja ideoita 5
Näin säästät energiaa 5
Kylmälaite ja ympäristö 5
Huolto ja puhdistus 6
Sulatus 6
Säännöllinen puhdistus 6
Kun jääkaappi ei ole käytössä 6
Vianetsintä 6
Asennusohjeet **7**
Tekniset tiedot 7
Kaapin asennus 7
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen 7
Puhdistus ennen käyttöä 7
Kaapin sijoittaminen 7
Oven kätisyyden vaihto 8
Sähköliitäntä 8
Säilytysaikataulukko **9**
Takuu **9**
Huolto ja varaosat 9
Kuluttajaneuvonta 9

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

Tärkeää turvallisuustietoa

⚠ Käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita

- Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa. Mikäli luovutat kaapin toiselle henkilölle anna myös käyttöohje mukaan.
- Tämä kaappi on suunniteltu kotitalouskäyttöön, ruoan säilytykseen, ja sitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- **Huollot ja mahdolliset korjaukset (myös liitäntäjohdon vaihto) on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi**. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
- Virta on kytketty pois kaapista vasta, kun pistoke on irrotettu pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat tai huollat kaappia. Vedä pistokkeesta, älä johdosta. Poista sulake, mikäli pistokkeeseen on hankala päästä käsiksi.
- Liitosjohtoon ei saa tehdä muutoksia.
- **Varmista, että laitteen takaosassa oleva pistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut.**

  - Vahingoittunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- **Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta liitosjohdon päälle.**

  - Oikosulun tai tulipalon vaara.
- **Älä poista pistoketta pistorasiasta liitosjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun laitetta vedetään pois kalusteesta.**

  - Vahingoittunut liitosjohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

  - Vahingoittunut liitosjohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- **Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta pistorasiaan.**

  - Sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Älä käytä teräviä esineitä irrottaessasi jäätä ja huurretta. (Katso sulatusohjeet).
- Laitteen sähköisiin osiin ei saa päästä nestemäisiä aineita.
- Jääpalat sekä jäätelö saattavat aiheuttaa paleltumavammoja, jos ne syödään välittömästi pakastinosasta oton jälkeen.
- Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen.
- Noudata valmispakasteiden säilytysohjeita.
- Sulattaessasi pakastelokeroa, älä käytä sähkölaitteita (esim. hiustenkuivaajaa) tai mitään kemikaaleja nopeuttaaksesi jään tai huurteen sulamista.
- Jäähdytä pakastettavat tuotteet ennen kuin laitat ne pakastimeen.
- Älä säilytä kaapissa syttyviä kaasuja tai nesteitä, sillä ne saattavat räjähtää.
- Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia juomia, pulloja tai tölkkejä, koska nämä voivat rikkoutua ja vahingoittaa laitetta.

⚠ Lapsiturvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä kaapin pakkausmateriaalilla. Muovikelmut voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Älä anna lasten leikkiä kaapin ja sen vääntimien kanssa.
- Kun poistat kaapin käytöstä, vie se asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä. Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.

⚠ Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita

- Kaapissa on osia, jotka lämpenevät kaapin toimiessa. Mikäli mahdollista, koneen takaosan pitäisi olla lähellä seinää, kuitenkin niin, että ilma pääsee vapaasti kiertämään kaapin ympärillä, katso käyttöohjeen kohta „Asennus".
- Irrota pistoke pistorasiasta siirtäessäsi kaappia.
- Varmista, ettei kaappia ole sijoitettu sähköjohdon päälle. Mikäli sähköjohto vaurioituu, se on korvattava valtuutetusta huoltoliikkeestä saatavalla erikoisjohdolla.
- Mikäli ilma ei pääse kiertämään vapaasti kaapin ympärillä, saattaa kaappi ylikuumentua ja sen käyttöikä lyhentyä. Noudata käyttöohjeen kohtaa „Kaapin asennus", niin varmistat riittävän ilmankierron.

⚠ Isobutaanin turva-ohjeet

Varoitus

- Laitteen kylmäaine on isobutaani (R 600a), joka on luonnonkaasu.
- Varmista, että laitteen tuuletusaukot eivät ole tukossa tai ettei kalusteeseen sijoitetun laitteen ilmankiertoaukkoja ole tukittu.
- Älä käytä laitteen sulatuksen nopeuttamiseen muita apuvälineitä kuin mitä käyttöohjeessa on mainittu.
- Älä vahingoita laitteen jäähdytysainejärjestelmää.
- Älä käytä laitteen sisällä mitään sähköisiä laitteita, ellei käyttöohjeessa ole toisin mainittu.

⚠ Noudata näitä ohjeita, niin vältyt henkilö- ja esinevahingoilta. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vioista ja vahingoista.

Ohjeita käyttäjälle

Yleistietoa laitteesta

Laite on kotitalouskäyttöön tarkoitettu pakastin. Laite soveltuu pakasteiden säilytykseen, jääpalojen valmistamiseen ja ruokatarvikkeiden pakastamiseen käyttöohjeessa mainitun vuorokauden enimmäismäärän mukaisesti.

Tämä kaappi täyttää ilmastoluokan standardivaatimukset. Ilmastoluokan kirjainsymboli (N) on nähtävissä myös kaapin arvokilvessä.

Laitteen kuvaus

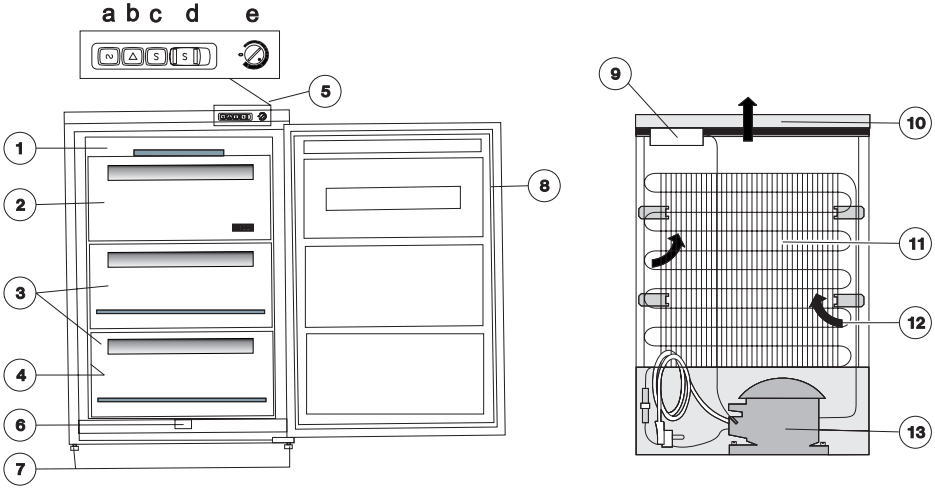

1. Pakastustarjotin
2. Pakastushylly (mukana jääpalalokerikko)
3. Pakastimen laatikot (lankakorit)
4. Arvokilpi
5. Kaapin säätimet ja merkkivalot:
   a) Vihreä merkkivalo
   b) Punainen merkkivalo
   c) Keltainen merkkivalo
   d) Pikapakastuskytkin
   e) Termostaatin väännin
6. Sulamisveden poistoaukko
7. Säädettävät jalat
8. Ovitiiviste
9. Termostaatti
10. Ilmastointiritilä
11. Lauhdutin
12. Ilmankierto
13. Kompressori

Kaapin säätimet ja merkkivalot

Katso kappaleista „Kaapin käyttöönotto", „Lämpötilan asettaminen" ja „Pakastaminen" lisätietoja kaapin lämpötilan säätämisestä ja merkkivaloista.

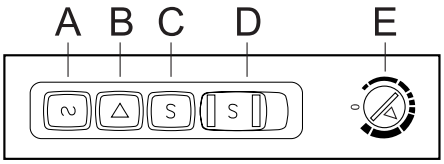

a) Vihreä merkkivalo

Vihreä merkkivalo palaa, kun virta on kytkettynä laitteeseen.

b) Punainen merkkivalo

Punainen merkkivalo palaa, kun lämpötila laitteen sisällä on liian korkea.

Merkkivalo palaa myös laitetta käyttöönotettaessa, pakastettaessa ruokatarvikkeita ja jos termostaatin väännin on asetettu liian pienelle lukemalle.

Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti, jos lämpötila nousee liian korkeaksi laitteen sisällä (pakastettaessa ruokatarvikkeita yli sallitun vuorokausimäärän tai jos ovi on jäänyt auki tai oven tiiviste ei sulkeudu kunnolla) tai laitteen toiminnassa on häiriö.

c) Keltainen merkkivalo

Keltainen merkkivalo palaa kun pikapakastustoiminto on kytkettynä.

d) Pikapakastuskytkin

Kun pikapakastustoiminto on kytkettynä, kompressori on toiminnassa koko ajan ja laitteen sisälämpötila laskee.

e) Termostaatin väännin

Lämpötilaa voidaan säätää termostaatin väännintä kääntämällä.

Kaapin käyttö

Käyttöönotto

Työnnä pistoke pistorasiaan. Käännä termostaatin väännin kuvan mukaiseen asentoon. Punainen merkkivalo syttyy, kompressori käynnistyy ja laitteen sisälämpötila alkaa laskea.

Pakasteet voidaan laittaa pakastimeen, kun punainen merkkivalo on sammunut.

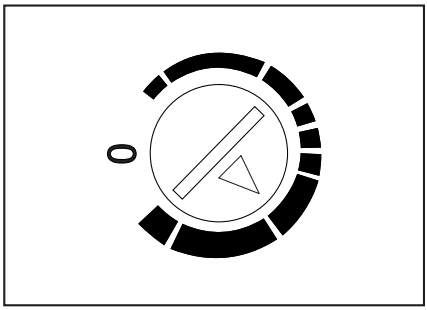

Lämpötila ja sen asetus

Termostaatti ohjaa kaapin lämpötilaa.

Termostaatin väännintä voi säätää esim. kolikon avulla. Myötäpäivään kääntämällä saadaan suurempi lukema ja alhaisempi lämpötila.

Kääntämällä termostaatin väännin kuvan mukaisesti saadaan -18 °C lämpötila.

Virta kytketään pois laitteesta kääntämällä väännin „0"-asentoon.

Pakastimen lämpötilaan vaikuttaa termostaatin säätöasento, ympäristön lämpötila, oven avaamistiheys sekä pakastettavien ruokatarvikkeiden määrä.

Termostaatin ollessa maksimiasennossa - tarvittaessa esim. keskikesällä - kompressori on toiminnassa koko ajan. Tämä ei kuitenkaan vahingoita laitetta.

Pakastettavat

Pakastettavat ruokatarvikkeet tulee sijoittaa pakastushyllylle.

Kytke pikapakastus toimintaan siirtämällä kytkin oikeanpuoleiseen asentoon (keltainen merkkivalo syttyy), pieniä ruokatarvikemääriä pakastettaessa 4 tuntia ennen ruokatarvikkeiden sijoittamista. Pakastettaessa suurempia määriä kytke pikapakastus toimintaan 24 tuntia ennen ruokatarvikkeiden sijoittamista pakastimeen.

Sijoita ruokatarvikkeet pakastimeen ja anna pikapakastustoiminnon olla kytkettynä 24 tuntia.

Kytke pikapakastus pois toiminnasta siirtämällä kytkin takaisin vasemmalle (keltainen merkkivalo sammuu).

Pakastuslevyä voi käyttää pakastettaessa pieniä määriä marjoja (esim. vadelmia, mansikoita, viinimarjoja, jne.) tai hedelmiä. Hedelmät tulee kuitenkin viipaloida ennen pakastamista. Pakastumisen jälkeen ne voidaan pakata normaalisti ja sijoittaa pakastimeen.

Säilytys

Siirrä pakastuneet tuotteet pakastushyllyltä, pakastimen säilytyshyllyille (pakastuskoreihin), jotta pakastushyllylle voi sijoittaa uusia ruokatarvikkeita pakastumaan.

Pakastushyllyllä olevat, pakastettavat ruokatarvikkeet eivät vaikuta jo pakastuneiden, pakastuskoreissa olevien ruokatarvikkeiden laatuun.

Näin valmistat jääpaloja

Täytä jääkaapin mukana toimitettu jääpalarasia vedellä ja aseta se pakastelokeroon. Jääpalojen pakastumista voi nopeuttaa kastelemalla jääpalalokerikon pohjan.

Valmiit jääpalat saat poistettua pitämällä jääpalarasiaa juoksevan veden alla, tarvittaessa voit taivuttaa tai kopauttaa sitä varovasti.

Hyödyllistä informaatiota ja neuvoja

- Odota 2-3 minuuttia ennen kuin avaat uudelleen pakastimen oven, jotta pakastimen sisälle muodostuva alipaine ehtii tasaantua.
- Tarkista pakastimen toiminta säännöllisesti ja mahdollisesti säädä termostaatin väännintä, jottei lämpötila nousisi yli -18 °C ja ettei ruokatarvikkeiden laatu heikkenisi.
- Tarkista laitteen toiminta säännöllisesti, jotta havaitset mahdolliset toimintahäiriöt ajoissa ja vältät pakasteiden laadun heikkenemisen.

Vinkkejä ja ideoita

Seuraavassa kappaleessa on vinkkejä ja ideoita energiansäästöön sekä myös ympäristöinformaatiota koskeva kappale.

Näin säästät energiaa

- Älä sijoita kaappia suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteen (esim. sähköliesi) läheisyyteen.
- Huolehdi, että ilmanvaihto on riittävä. Älä peitä ilmanvaihtoritilää.
- Pakkaa tuotteet tiiviisiin astioihin tai folioon, jotta ei synny tarpeetonta huurretta.
- Älä laita pakastettavaa ruokatarviketta suoraan kiinni jo pakastuneeseen tuotteeseen.
- Älä pidä ovea turhaan auki ja vältä turhia avauskertoja.
- Anna ruokatarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi, ennen kuin laitat ne jääkaappiin.
- Imuroi laitteen takana sijaitseva lauhdutin säännöllisesti.

Kylmälaite ja ympäristö

Tämä kaappi ei sisällä otsonikerrosta vaarantavia aineita. Romuttaessasi kaappia, vie kaappi asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Asialliseen romuttamiseen liittyvää tietoa saa kuntasi jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta. Älä vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää kaapin takana.

Kaikki kaapin osat, jotka on merkitty symbolilla ovat kierrätettäviä.

Huolto ja puhdistus

Sulatus

Laitteen höyrystinlevylle muodostuva huurre ja jää on normaalia laitteen toiminnalle.

Paksu huurre ja jääkerros pakastelokerossa haittaa laitteen toimintaa monin tavoin, mm. lisäämällä energian kulutusta ja haittaamalla pakastelokeron luukun avaamista ja sulkemista.

Poista pakastelokeroon muodostuva huurre laitteen mukana toimitetulla kaapimella.

Kuvan astia ei kuulu toimitukseen!

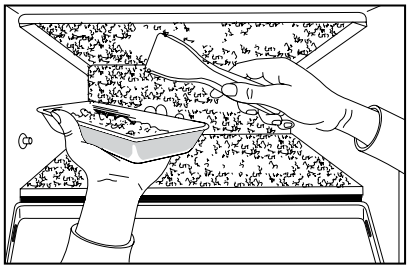

Sulata laite, jos huurrekerros on paksu. On suositeltavaa sulattaa laite säännöllisesti.

Suosittelemme pakastelokeron sulattamista säännöllisesti, silloin kun huurrekerroksen paksuus on 4-5 mm.

Toimi seuraavasti:

Kytke virta pois laitteesta.

Ota pakasteet pois pakastelokerosta ja pakkaa ne tiiviisti esim. sanomalehtipaperiin ja pidä ne viileässä.

Jätä ovi auki.

Pyyhi sulamisvettä liinalla tai sienellä laitteen sisäpintoja pitkin alaosaan, jotta sulamisvesi ohjautuu laitteen pohjalla olevaan tyhjennysnokkaan. Poista sulamisvesi seuraavasti:

Vedä tyhjennysnokka ulos nuolen mukaisesti ja aseta sen alle astia, jonne sulavesi voidaan kerätä.

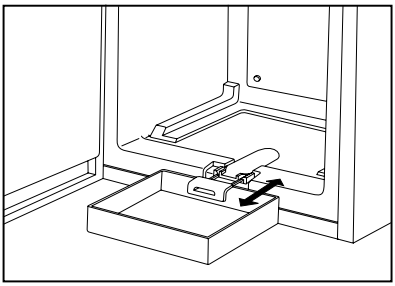

Sulatusta voidaan nopeuttaa asettamalla kaappiin kuumalla vedellä täytetty astia.

Kun jää on kokonaan sulanut, kuivaa laite ja työnnä tyhjennysnokka takaisin paikalleen.

Kytke virta laitteeseen.

Kun punainen merkkivalo on sammunut, aseta ruokatarvikkeet takaisin.

Säännöllinen puhdistus

Puhdista ja sulata pakastin säännöllisesti.

Älä käytä puhdistukseen voimakkaita puhdistusaineita.

Kytke virta pois laitteesta. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä sekä oven tiiviste , käytä pehmeää riepua ja haaleaan veteen lisättyä mietoa puhdistusainetta.

Kytke virta pois laitteesta ja pese laite lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Kuivaa laite hyvin.

Kytke virta laitteeseen puhdistuksen jälkeen.

Imuroi jääkaapin takaosassa sijaitseva lauhdutin säännöllisesti, yksi tai kaksi kertaa vuodessa.

Kun jääkaappi ei ole käytössä

Jos jääkaappi on poissa käytöstä pidempiä aikoja:

Irrota kaappi sähköverkosta.

Poista ruokatarvikkeet kaapista.

Sulata ja puhdista kaappi em. ohjeiden mukaisesti.

Jätä ovi auki, jottei kaappiin muodostuisi ummehtunutta hajua.

Vianetsintä

Kaapin käytön aikana saatta ilmetä vikoja, jotka eivät kuitenkaan vaadi huoltomiehen käyntiä. Tarkista seuraavat asiat ennen huollon kutsumista paikalle.

Kun kaappi on toiminnassa, siitä kuuluu ääniä (esim. kompressorin ollessa käynnissä tai kylmäaineen kiertäessä putkistossa). Nämä käyntiäänet ovat täysin tavallisia.

⚠ Kaapin normaaliin toimintaan kuuluu, että kompressori on välillä pysähdyksissä. Älä koske kaapin sähköisiin osiin, ennen kuin olet irrottanut kaapin sähköverkosta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Tee näin
Kaappi ei kylmene	Termostaatti on asetettu liian pienelle teholle.	Aseta kylmempi lämpötila.
	Pakastin ei ollut riittävän kylmä ennen ruokatarvikkeiden pakastamista.	Varmista, että pakastin on riittävän kylmä ennen ruokatarvikkeiden pakastamista.
	Pakastettavat ruokatarvikkeet ovat isokokoisia.	Pakasta pienemmissä erissä.
	Yhdellä kertaa on iso määrä pakastettavia ruokatarvikkeita.	Aseta osa suuremmasta erästä kylmään, esim. jääkaappiin odottamaan pakastamista.
	Pakastettavat ruokatarvikkeet ovat liian lämpimiä.	Pakasta enintään huoneenlämpöisiä ruokatarvikkeita.
	Ovi ei ole kunnolla suljettu.	Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni.
Kaapissa on liian kylmä	Termostaatti on asetettu liian suurelle teholle.	Aseta lämpöisempi lämpötila.
Kaappi ei toimi lainkaan	Kaappiin ei ole kytketty virtaa.	Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa.
	Kaappiin ei tule virtaa.	Kokeile liittämällä pistorasiaan jokin muu sähkölaite.
	Termostaatti on 0-asennossa.	Tarkista termostaatin säätö.
Kaappi pitää omituista ääntä	Kaappi ei ole tukevasti paikallaan.	Tarkista, että kaappi on tukevasti paikallaan (kaikkien neljän jalan on oltava tukevasti lattialla).

Jos tämä taulukko ei auta ongelman ratkaisussa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Asennusohjeet

Tekniset tiedot

Malli	RKP 1230
Bruttotilavuus (l)	117
Nettotilavuus (l)	100
Leveys (mm)	550
Korkeus (mm)	850
Syvyys (mm)	600
Energiankulutus (kWh/vuorokausi)	0,77
(kWh/voosi)	281
Energialuokka, EU-standardi	B
Pakastusteho (kg/24 h)	16
Lämmönnousuaika (h)	17
Nimellisteho (W)	90
Paino (kg)	39

Kaapin asennus

Kuljetus, pakkauksesta purkaminen

On suositeltavaa kuljettaa kaappia pystyasennossa.

Odota kuljetuksen jälkeen n. 2 tuntia, ennen kuin kytket kaapin toimintaan, jotta kylmäaine ehtii tasaantua.

Purkaessasi kaappia pakkauksesta, tarkista, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi kaapin jälleenmyyjälle.

Puhdistus ennen käyttöä

Irrota teipit ja kuljetustuet.

Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.

Kaapin sijoittaminen

Kaapin ympäröivä lämpötila vaikuttaa energiankulutukseen ja kaapin toimintaan. Jotta kaappi toimisi kunnolla, varmista, että ympäristön lämpötila on välillä +16 …+32 °C. Ilmastoluokka N (tieto merkitty myös kaapin arvokilpeen).

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10 … +32 °C
N	+16 … +32 °C
ST	+18 … +38 °C

Mikäli ympäristön lämpötila on alle suositusarvon, saattaa jääkaapin lämpötila nousta liian korkeaksi.

Jos ympäristön lämpötila on suurempi kuin suosituslämpötila, kompressori toimii useammin, lämpötila nousee laitteen sisällä sekä laitteen energiankulutus kasvaa.

Kun asetat kaappia paikalleen, varmista, että se seisoo suorassa - käytä tätä varten kahta, laitteen etuosan pohjassa sijaitsevaa säätöjalkaa (kuva 1). Säätöjaloissa on aluslaatat (kuva 2). Nämä aluslaatat voidaan tarvittaessa poistaa.

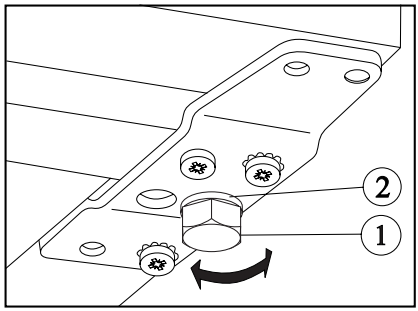

Älä sijoita kaappia suoraan suoraan auringonpaisteeseen, tai lämmönlähteen, kuten lieden viereen.

Jääkaappin ilmankierto on suunniteltu niin, että se voidaan sijoittaa suoraan seinää vasten.

Varmista kaapin riittävä ilmankierto kuvan mukaisesti.

A: Kalusteisiin sijoitettuna

B: Vapaasti sijoitettuna

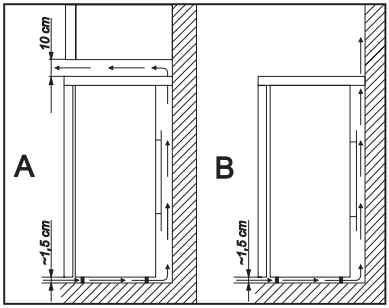

Oven kätisyyden vaihto

Oven kätisyys voidaan tarvittaessa vaihtaa oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen.

Toimi seuraavien ohjeiden, kuvien ja selitysten mukaisesti:

- Irrota kaappi sähköverkosta.
- Aseta kaappi nojaamaan taaksepäin, esim. tuolia apuna käyttäen.
- Irrota ruuvaamalla säätöjalat (2 kpl), alasaranan ruuvit (3 kpl) ja vastaavasti toisen puolen ruuvi.
- Siirrä saranatappi alasaranaan nuolen suuntaisesti.
- Poista ovi.

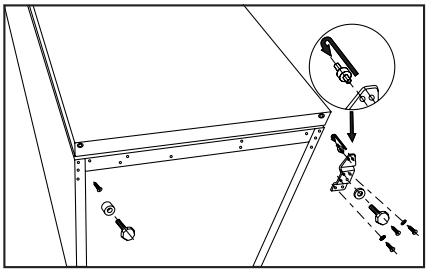

- Irrota yläsaranan tappi ja siirrä se toiselle puolelle.
- Asenna ovi paikalleen yläsaranan tappiin.
- Siirrä alasarana toiselle puolelle. Tarkista, että ovi on suorassa.
- Kiinnitä ruuvi vastakkaiselle puolelle vapaaksi jääneeseen kohtaan. Kiinnitä säätöjalka (kaksi osainen) ruuvaamalla ja nosta kaappi pystyasentoon.

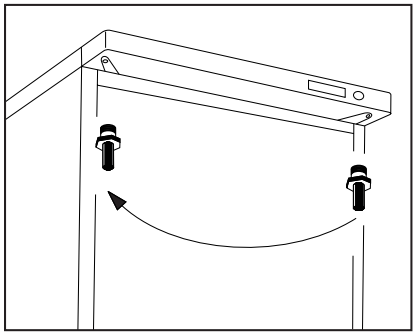

- Siirrä kahva ja ja ruuvien peitetulpat oven vastakkaiselle puolelle.

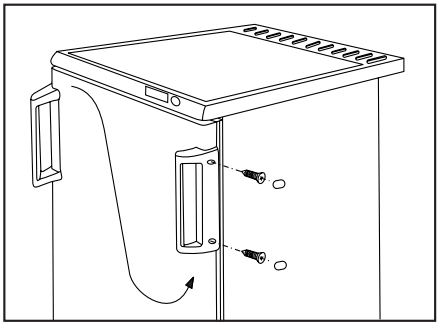

- Aseta kaappi paikalleen, tarkista, että se on asennettu suoraan ja kytke virta kaappiin.

Ellet halua itse tehdä oven kätisyyden vaihtoa, valtuutettu huoltoliike vaihtaa kätisyyden korvausta vastaan.

Sähköliitäntä

Tämä jääkaappi toimii 230 V ~ 50 Hz jännitteellä.

Liitä jääkaappi maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli kotisi pistorasiat eivät ole maadoitettuja, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

CE Tämä kaappi täyttää seuraavat EU-direktiivit:

- **73/23 EU** päivätty 19.02.73 (pienjännitedirektiivi) ja seurannaismuutokset.
- **89/336 EU** päivätty 03.05.89 (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja seurannaismuutokset.

Säilytysaikataulukko

Pakasteiden säilytysajat

Pakasteet	Jääkaapissa +2 ... +7 °C	****-pakastimessa -18 °C
Vihannekset: vihreät pavut, vihreät herneet, sekavihannekset, kurpitsat, vilja, jne.	1 vuorokausi	12 kuukautta
Valmisruoat: kasvisruoat, kasvishöystöt lisukkeet, jne.	1 vuorokausi	12 kuukautta
Valmisruoat: sisäpaisti, lammasruoat, sianliharuoat, vanukkaat, jne.	1 vuorokausi	6 kuukautta
Peruna- ja pastaruoat: perunamuusi, pastat, ranskanperunat, jne.	1 vuorokausi	12 kuukautta
Keitot: lihakeitto, papu- ja hernekeitto, jne.	1 vuorokausi	6 kuukautta
Hedelmät: kirsikat, karviaismarjat, hedelmärahkat	1 vuorokausi	5 kuukautta
Liha ja kala: kana, ankka, hanhi, tuore kala	1 vuorokausi	6 kuukautta
Jäätelöt	1 vuorokausi	3 viikkoa

Takuu

Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

Huolto ja varaosat

Tarkista kohdasta ”Jos kaappi ei toimi..”, pystytkö itse selvittämään syyn ja vian. Jos kutsut huollon paikalle, vaikka vian ratkaisu löytyy näiltä sivuilta, saatat itse joutua maksamaan kustannukset. Näin käy myös, jos käytät kaappia muuhun tarkoitukseen kuin kotikäyttöön. Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min)+pvm)* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta ”kodinkoneiden huoltoa”.

- Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli	
Tuotenumero	
Sarjanumero	
Ostopäivä	

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme, numerosta 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min)+pvm).

Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa :

carelux.fsh@.electrolux.fi.

Valmistaja pidättää laitteen muutosoikeuden.

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Oy Electrolux Ab
Pakkalankuja 6, 01510 VANTAA
Pb 102, 01511 VANTAA

Printed by Océ Hungária Kft. 2005. 03. 17.